



ENGLISH

- You can also play back your original CD-Rs (Recordable) and CD-RWs (Rewritable) either in audio CD format or MP3 format (only for CH-X1500).
- You can also play back CD Text (only for CH-X1500).
- CH-X550 is not compatible with MP3 and CD Text.

1. **CLASS 1 LASER PRODUCT**
2. **CAUTION:** Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to beam.
3. **CAUTION:** Do not open the top cover. There are no user serviceable parts inside the unit, leave all servicing to qualified service personnel.
4. **CAUTION:** The compact disc player uses invisible laser radiation and is equipped with safety switches which prevent emission of radiation when unloading the CD magazine and the safety interlocks have failed or are defeated. It is dangerous to defeat the safety switches.
5. **CAUTION:** Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

CAUTION: Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. (e)

ADVARSEL: Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. (d)

WARNING: Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen. (s)

VARO: Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen. (f)

DEUTSCH

- Sie können außerdem Ihre CD-Rs (Recordable) und CD-RWs (Rewritable) entweder im Audio-CD-Format oder im MP3-Format (nur bei CH-X1500) wiedergeben.
- Sie können außerdem CD-Text (nur bei CH-X1500) wiedergeben.
- CH-X550 ist nicht zu MP3 und CD-Text kompatibel.

1. LASER-PRODUKT DER KLASSE 1
2. **ACHTUNG:** Unsichtbare Laserstrahlung bei Öffnung und fehlerhafter oder beschädigter Sperre. Direkten Kontakt mit dem Strahl vermeiden!
3. **ACHTUNG:** Das Gehäuseoberteil nicht abnehmen. Das Gerät enthält keinerlei Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifizierten Kundendienst-Fachleuten.
4. **ACHTUNG:** Der Compact Disc-Player arbeitet mit unsichtbaren Laserstrahlen und ist mit Sicherheitsschaltern ausgestattet, die die Aussendung von Strahlen verhindern, wenn bei Entnahme des CD-Magazins die Sicherheitssperren gestört oder beschädigt sind. Es ist gefährlich, die Sicherheitsschaltung zu deaktivieren.
5. **ACHTUNG:** Falls die Verwendung der Regler, Einstellungen oder Handhabung von den hierin gegebenen Anleitungen abweichen, kann es zu einer gefährlichen Strahlenfreisetzung kommen.

Rear panel of the unit
Geräte-Rückseite
Panneau arrière de l'appareil

CLASS	1
LASER	PRODUCT

Caution:
This production contains a laser component
of higher laser class than Class 1.

Achtung:
Die Klassifikation der Laserkomponente in diesem
Gerät liegt über Laser-Klasse 1.

Attention:
*Ce produit contient un composant laser de
classe laser supérieure à la classe 1.*

FRANÇAIS

- Vous pouvez aussi reproduire vos CD-R (enregistrables) et CD-RW (réinscriptibles) originaux, au format CD audio ou au format MP3 (seulement pour le CH-X1500).
- Vous pouvez aussi reproduire les CD Text (uniquement pour le CH-X1500).
- Le CH-X550 n'est pas compatible avec les CD MP3 et les CD Text.

1. **PRODUIT LASER CLASSE 1**
2. **ATTENTION:** Radiation laser invisible quand l'appareil est ouvert ou que le verrouillage est en panne ou désactivé. Eviter une exposition directe au rayon.
3. **ATTENTION:** Ne pas ouvrir le couvercle du dessus. Il n'y a aucune pièce à régler à l'intérieur. Laisser à un personnel qualifié le soin de réparer l'appareil.
4. **ATTENTION:** Le lecteur de disque audionumérique utilise une radiation laser et est équipé de commutateurs de sécurité qui empêchent l'émission de radiation en retirant le magasin CD et si les interverrouillages de sécurité n'ont pas marché ou sont en panne. Il est dangereux de désactiver les commutateurs de sécurité.
5. **ATTENTION:** L'utilisation des commandes, réglages ou processus autres que ceux qui sont spécifiés dans ce manuel risquent de provoquer une exposition dangereuse aux radiations.

Emplacement et reproduction des étiquettes

- This unit is designed to operate with 12 V DC, NEGATIVE ground electrical systems.
- When replacing the fuse, use one with the specified rating for this unit. If the fuse blows frequently, consult your nearest JVC IN-CAR ENTERTAINMENT dealer.

- **Car's Internal Temperature**
Before listening to CDs after your car has been parked for some time in low or high temperatures, wait until the temperature inside the car stabilizes.
- **Condensation**
In the following cases, moisture may condense on the lens, a critical part of the CD player, making the CD signal unreadable:
 - When the heater has just been turned on.
 - When the humidity is high.In these cases, unload the CD magazine and wait for 1 or 2 hours.
- **Volume Setting**
 - CDs produce very little noise compared with analog sources. If the volume level is adjusted for analog sources, the speakers may be damaged by the sudden increase in the output level. Therefore, lower the volume before operation and adjust it as required during playback.
 - Adjust the volume so that you can hear sounds occurring outside the car.

- **Avoid installing the unit in the following places**
 - Where it would be exposed to direct sunlight or direct heat from the heater or in an extremely hot place.
 - Where it would be subject to rain, water splashes or excessive humidity.
 - Where it would be subject to dust.
 - Where it would be positioned in unstable place.
 - Above connection cords or on the floor under which there is piping.
 - Where it could damage the car's fittings (spare tire, etc.) in or under the trunk.
- Before drilling holes in the trunk to install the unit, make sure that there is a sufficient space under the trunk so that you do not drill holes in the fuel tank, etc.
- Firmly install the unit using the provided screws.

- Dieses Gerüst nur zur Verwendung mit NEGATIV geerdeten elektrischen Systemen mit 12 V Gleichstrom bestimmt.
- Für dieses Gerät ausschließlich Sicherungen mit Nennwert verwenden! Bei zu häufigem Durchbrennen der Sicherung sollten Sie sich an Ihren nächsten JVC-Autoradiofachhändler wenden.

- **Fahrzeug-Innentemperatur**
Wenn das geparkte Fahrzeug für längere Zeit besonders hohen bzw. niedrigen Temperaturen ausgesetzt war, erst auf CD-Wiedergabe schalten, wenn sich die Fahrzeug-Innentemperatur stabilisiert hat.
- **Kondensationsniederschlag**
In den folgenden Fällen kann es zu Kondensationsniederschlag an der Laserlinse, einem der wichtigsten Teile des CD-Players, kommen. Bei beschlagener Linse wird eine einwandfreie Signalabtastung von der CD verhindert. Kondensation kann auftreten:
 - Unmittelbar nach Einschaltung der Innenraumheizung.
 - Bei hoher Luftfeuchtigkeit.In diesen Fällen das CD-Magazin entnehmen und ca. 1 bis 2 Stunden warten.
- **Lautstärkeeinstellung**
 - Im Vergleich zu Analog-Schallplatten weisen CDs erheblich weniger Störgeräusche auf. Wenn die Lautstärke vor Beginn eines Titels zu hoch eingestellt wird, können die Lautsprecher bei einem plötzlich einsetzenden Signal beschädigt werden. Daher die Lautstärke vor dem Wiedergabestart verringern und dann wie erforderlich einstellen.
 - Die Lautstärke so einstellen, daß Außengeräusche wahrgenommen werden können.

- **Der CD-Wechsler darf nicht installiert werden**
 - an Orten, die direktem Sonnenlicht oder direkter Wärme von einer Heizung ausgesetzt sind, oder an extrem heißen Orten.
 - an Orten, in die Regen- oder Spritzwasser eindringen kann oder an denen übermäßige Feuchtigkeit vorhanden ist.
 - an staubigen Orten.
 - Wenn es an einem instabilen Platz positioniert wird.
 - über Verbindungskabeln oder auf dem Teil des Karosseriebodens, unter dem Rohre verlaufen.
 - an Orten, an denen Fahrzeugkomponenten im oder unter dem Kofferraum (Ersatzreifen usw.) beschädigt werden könnte.
- Ehe Sie im Kofferraum Löcher bohren, um den CD-Wechsler zu installieren, vergewissern Sie sich, daß ausreichend Raum unterhalb des Kofferraums vorhanden ist, so daß Sie keine Löcher in den Kraftstofftank usw. bohren.
- Installieren Sie den CD-Wechsler mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben.

- Cet appareil est conçu pour fonctionner sur courant continu de 12 V, à systèmes électriques de masse NEGATIVE.
- En remplaçant le fusible, en utiliser un avec la valeur spécifiée pour cet appareil. Si le fusible saute souvent, consulter votre revendeur d'autoradios JVC le plus proche.

- **Température ambiante dans la voiture**
Pour l'écoute de disques audionumériques après un stationnement assez prolongé de la voiture à la chaleur ou au froid, attendre que la température dans la voiture se stabilise.
- **Condensation**
Dans les cas suivants, de l'humidité peut se condenser sur la lentille, une pièce vitale du lecteur CD, rendant impossible la lecture du signal CD:
 - *Quand le chauffage vient juste d'être mis.*
 - *Quand l'humidité est forte.**Dans ces cas, retirer le magasin CD et attendre environ 1 à 2 heures.*
- **Réglage du volume**
 - *Les disques audionumériques produisent très peu de bruit comparés avec des sources analogiques. Si le niveau du volume est réglé comme pour ces sources, les haut-parleurs peuvent être abîmés par une augmentation soudaine du niveau de sortie. Par conséquent, baisser le volume avant fonctionnement et le régler comme voulu pendant la lecture.*
 - *Régler le volume pour pouvoir entendre les sons à l'extérieur de la voiture.*

- **Eviter l'installation dans les endroits suivants**
 - Où il risque d'être exposé directement au soleil ou chauffé directement par le chauffage ou dans un endroit très chaud.
 - Où il risque d'être mouillé par la pluie, les flaques d'eau ou dans une forte humidité.
 - Dans les endroits poussiéreux.
 - Où il peut être placé dans un endroit instable.
 - Au-dessus des cordons de raccordements ou sur la planche sous lequel il y a une tuyauterie.
 - À où il pourrait endommager des accessoires de la voiture (roue de secours, etc.) dans ou sous le coffre.
- Avant de percer des trous dans le coffre pour installer l'appareil, s'assurer qu'il y a un espace suffisant sous le coffre pour ne pas faire de trous dans le réservoir de carburant, etc.
- Installer fermement l'appareil en utilisant les vis fournies.

A

When installing the unit horizontally

1. Attach the mounting brackets on the side panels of the unit using screws. **(Fig. a)**
2. Install the unit on the floor of the trunk using self-tapping screws. **(Fig. b)**

1.

Screw
(M4 x 8 mm)
Schraube
(M4 X 8 mm)
Vis
(M4 x 8 mm)


Mounting bracket
Montagehalterung
Support de montage

Fig. a
Abbildung a
Fig. a

Horizontale Installation des CD-Wechslers

1. Bringen Sie die Montagehalterungen mit den Schrauben an den Seitenwänden des CD-Wechslers an. **(Abbildung a)**
2. Installieren Sie den CD-Wechsler auf dem Boden des Kofferraums mit Hilfe der selbstschneidenden Gewindeschrauben. **(Abbildung b)**

Use these holes.
Verwenden Sie diese Bohrungen.
Utiliser ces trous.

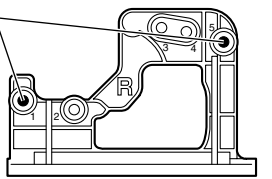

Lors de l'installation de l'appareil horizontalement

1. Fixer les supports de montage sur les panneaux latéraux de l'appareil en utilisant des vis. **(Fig. a)**
2. Installer l'appareil sur le plancher du coffre en utilisant des vis auto-taraudeuses. **(Fig. b)**

2.

Trunk floor
Kofferraumboden
Plancher du coffre

Fig. b
Abbildung b
Fig. b

Tapping screw
(M5 x 20 mm)
Selbstschneidende
Gewindeschraube
(M5 x 20 mm)
Vis auto-taraudeuse
(M5 x 20 mm)

Drill holes
Bohren Sie vier Löcher
Trous de préçage



B

When installing the unit upright (Fig.c)

Fig. c
Abbildung c
Fig. c

Selector
Wahlschalter
Sélecteur

Bottom panel of the unit
Unterseite des CD-Wechslers
Panneau inférieur de l'appareil

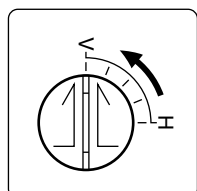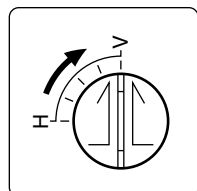

Senkrechte Installation des CD-Wechslers (Abbildung c)

Hinweise:


- Informationen über die Installation finden Sie unter dem obigen Punkt „A Horizontale Installation des CD-Wechslers“.
- Wenn Sie das Gerät senkrecht installieren wollen, stellen Sie die Wahlschalter, die sich an den Geräteseiten befinden, auf die Position „V (vertikal)“. (Wenn das Gerät horizontal installiert wird, achten Sie darauf, daß die Wahlschalter auf die Position „H (horizontal)“ gestellt werden.)
 - Wenn Sie das Gerät senkrecht installieren, montieren Sie es auf dem Kofferraumboden.
- Wenn Sie das Gerät installieren, ohne den Wahlschalter korrekt einzustellen, können die nachfolgenden Symptome auftreten.
 - Der Ton wird unterbrochen.
 - CDs werden beschädigt.

Lors de l'installation de l'appareil verticalement (Fig. c)

Remarques:

- Pour la fixation de l'appareil avec les vis, se référer à “A Lors de l'installation de l'appareil horizontalement” ci-dessus.
- Si l'appareil est installé verticalement, régler les sélecteurs situés sur les côtés sur la position “V (vertical)”. (S'il est installé horizontalement, s'assurer de régler les sélecteurs sur la position “H (horizontal)”.)
 - Lors de l'installation verticale, fixer fermement sur le plancher du coffre.
- Si vous installez l'appareil sans régler le sélecteur correctement, les problèmes suivants risquent de se produire.
 - Le son est discontinu.
 - Les CD sont endommagés.

Use these holes.
Verwenden Sie diese Bohrungen.
Utiliser ces trous.

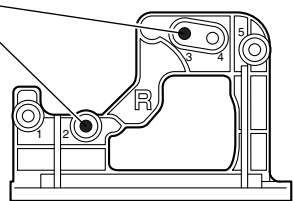

Trunk floor
Kofferraumboden
Plancher du coffre

Notes:

- When attaching the unit with the screws, refer to “A When installing the unit horizontally” above.
- When installing the unit upright, set the selectors located on both sides to the “V (vertical)” position. (When it is installed horizontally, be sure to set the selectors to the “H (horizontal)” position.)
 - When installing the unit upright, securely install to the trunk floor.
- If you install the unit without setting the selectors correctly, the symptoms below may occur.
 - Sound is intermittent.
 - CDs are damaged.


C

When installing the unit on an inclined plane (Fig. d)


Fig. d
Abbildung d
Fig. d

Side panel of the unit
Seitenblende des Geräts
Panneau latéral de l'appareil

Bei Installation des CD-Wechslers in einer schrägen Lage (Abbildung d)

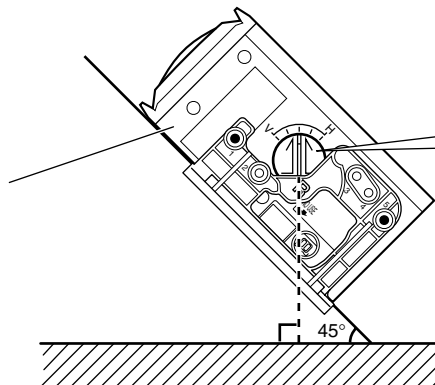

Lors de l'installation de l'appareil sur un plan incliné (Fig. d)

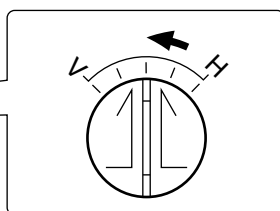

Selector
Wahlschalter
Sélecteur

Trunk floor
Kofferraumboden
Plancher du coffre

Hinweise:

- Informationen über die Installation finden Sie unter dem obigen Punkt „A Horizontale Installation des CD-Wechslers“.
- Bei der Installation können fünf verschiedene Winkel gewählt werden. Achten Sie darauf, daß der Pfeildrehregler auf beiden Seiten des Geräts (im Winkel von 90° zur Erde) nach oben weist.
- Wenn Sie das Gerät installieren, ohne den Wahlschalter korrekt einzustellen, können die nachfolgenden Symptome auftreten.
 - Der Ton wird unterbrochen.
 - CDs werden beschädigt.

Remarques:

- Pour la fixation de l'appareil avec les vis, se référer à “A Lors de l'installation de l'appareil horizontalement” ci-dessus.
- Pour l'installation, cinq angles peuvent être choisis. S'assurer de positionner la flèche des sélecteurs, des deux côtés de l'appareil, perpendiculairement (90°) au sol.
- Si vous installez l'appareil sans régler le sélecteur correctement, les problèmes suivants risquent de se produire.
 - Le son est discontinu.
 - Les CD sont endommagés.


Notes:

- When attaching the unit with the screws, refer to “A When installing the unit horizontally” above.
- When installing, five angles can be selected. Be sure to position the selectors on both sides of the unit pointing upward, perpendicular (90°) to the earth surface.
- If you install the unit without setting the selector correctly, the symptoms below may occur.
 - Sound is intermittent.
 - CDs are damaged.

D

When hanging the unit in the trunk space (Fig. e)

Fig. e
Abbildung e
Fig. e

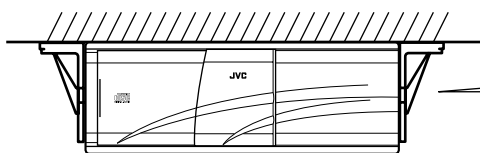


Hängende Installation des CD-Wechslers im Kofferraum (Abbildung e)

Hinweis:

Informationen über die Installation finden Sie unter dem obigen Punkt „A Horizontale Installation des CD-Wechslers“.

Lors de la suspension de l'appareil dans le coffre (Fig. e)

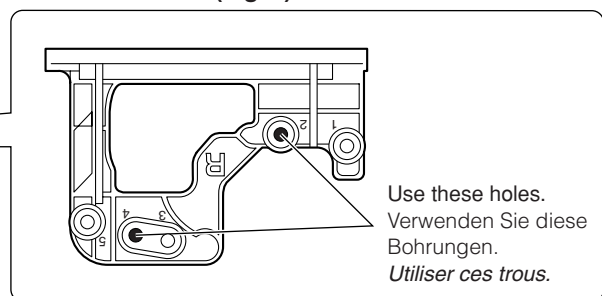


Use these holes.
Verwenden Sie diese Bohrungen.
Utiliser ces trous.

Remarque:

Pour la fixation de l'appareil avec les vis, se référer à “A Lors de l'installation de l'appareil horizontalement” ci-dessus.

Note:

When attaching the unit with the screws, refer to “A When installing the unit horizontally” above.

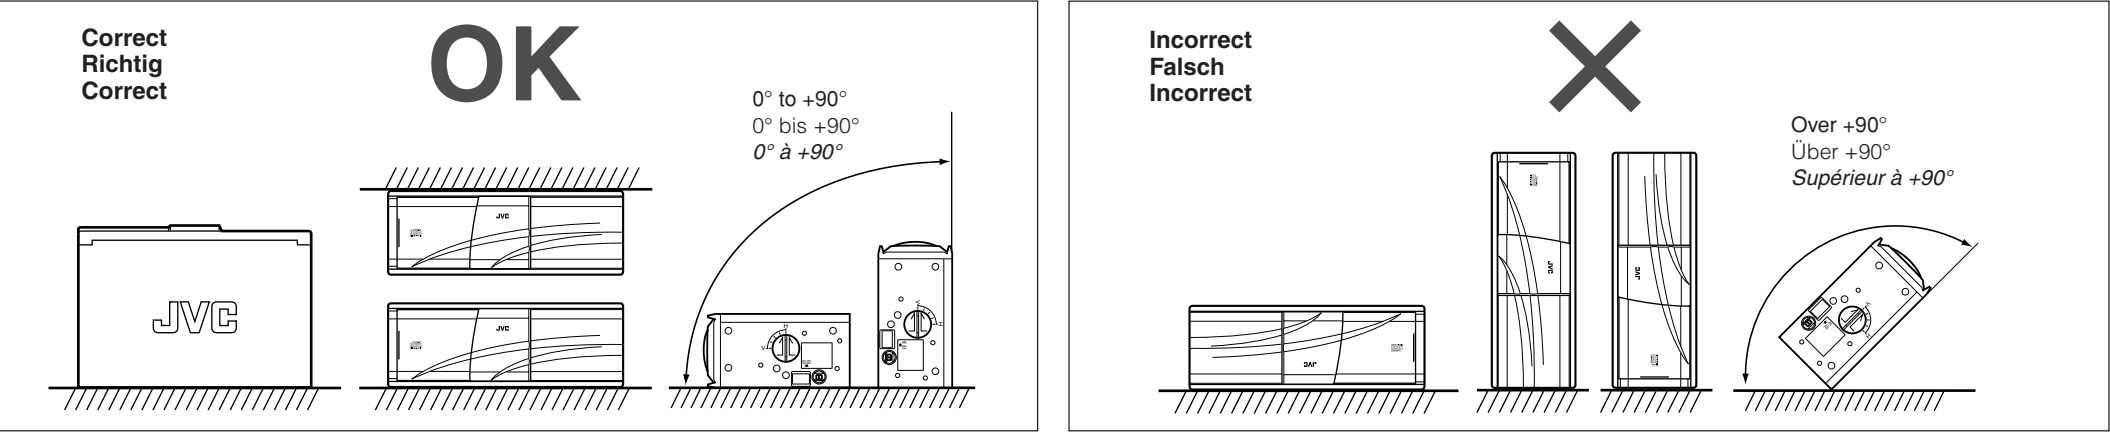

Mistracking
Mistracking may occur when driving on an extremely rough road. The unit and compact disc will not be damaged by mistracking, however, since it is offensive to the ear, stop playback and restart when you reach a road that's in good condition.

Spurfolgefehler
Bei schlechter Wegstrecke kann es zu Spurfolgefehlern (Fehlabtastungen des Lasers) kommen. Hierdurch werden CDs und Gerät nicht beschädigt. Da jedoch die Klangwiedergabe deutlich beeinträchtigt wird, empfehlen wir, auf Wiedergabestop zu schalten, bis erneut eine einwandfreie Wegstrecke erreicht wird.

Erreur d'alignement
Un problème d'alignement peut se produire en conduisant sur une route très mauvaise. L'appareil et le disque audionumérique ne seront pas abîmés par un problème d'alignement, toutefois, comme ce n'est pas agréable pour les oreilles, arrêter la lecture et la reprendre quand la route sera meilleure.

LOCATION OF CONTROLS



- 1 ▲EJECT button
Reset button: When pressing and holding for a few seconds
- 2 CD magazine slot
- 3 Door


TROUBLESHOOTING

- “RESET1–RESET8” or “R1–R8” appears on the display of the connected receiver (or other equipment).
- * Are the units connected correctly? After checking, press and hold the ▲EJECT button for a few seconds to reset this unit. Should the problem still persists, consult the JVC authorized dealer.

Indication	Meaning
RESET1 (or R1)	Ejection error
RESET2 (or R2)	Lifter error
RESET3 (or R3)	Tray error
RESET4 (or R4)	Pick up return error
RESET5 (or R5)	—
RESET6 (or R6)	Communication error
RESET7 (or R7)	Other errors
RESET8 (or R8)	Communication error

- Sounds are intermittent during play.
- * Are the selectors on both sides adjusted correctly?

ANORDNUNG DER BEDIENUNGSELEMENTE

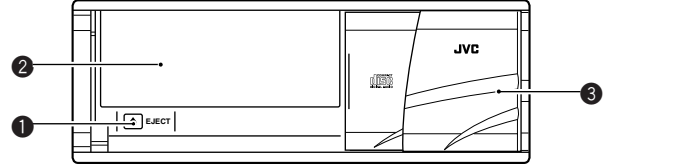

- 1 Taste ▲EJECT
Rückstellaste: Drücken und einige Sekunden lang festhalten
- 2 CD-Magazineinschub
- 3 Tür

FEHLERSUCHE

- „RESET1–RESET8“ oder „R1–R8“ erscheint auf dem Display des angeschlossenen Empfängers (oder anderen Geräts).
- * Sind die Geräte richtig angeschlossen? Drücken Sie dann die Taste ▲EJECT und halten Sie die Taste einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzustellen. Setzen Sie sich mit Ihrem JVC-Händler in Verbindung, wenn das Problem weiterhin besteht.

Anzeige	Bedeutung
RESET1 (oder R1)	Ausgabefehler
RESET2 (oder R2)	Heberfehler
RESET3 (oder R3)	Drehtellerfehler
RESET4 (oder R4)	Aufnehmer-Rückkehrfehler
RESET5 (oder R5)	—
RESET6 (oder R6)	Kommunikationsfehler
RESET7 (oder R7)	andere Fehler
RESET8 (oder R8)	Kommunikationsfehler

- Bei der Wiedergabe wird der Ton unterbrochen.
- * Sind die Wahlschalter auf beiden Seiten richtig eingestellt?

EMPLACEMENT DES COMMANDES



- 1 Touche ▲EJECT
Touche de réinitialisation: Quand elle est maintenue pressée pendant quelques secondes
- 2 Compartiment du magasin CD
- 3 Porte

EN CAS DE DIFFICULTÉS

- “RESET1–RESET8” ou “R1–R8” apparaît sur l’affichage de l’autoradio connecté (ou d’un autre appareil).
- * Les appareils sont-ils connectés correctement? Après l’avoir vérifié, maintenez pressée la touche ▲EJECT pendant quelques secondes pour réinitialiser cet appareil. Si le problème persiste, consultez un revendeur JVC autorisé.

Indication	Signification
RESET1 (ou R1)	Erreur d’éjection
RESET2 (ou R2)	Erreur de poussoir
RESET3 (ou R3)	Erreur de plateau
RESET4 (ou R4)	Erreur provenant du capteur
RESET5 (ou R5)	—
RESET6 (ou R6)	Erreur de communication
RESET7 (ou R7)	Autres erreurs
RESET8 (ou R8)	Erreur de communication

- Le son est discontinu pendant la lecture.
- * Les sélecteurs latéraux sont-ils ajustés correctement?

SPECIFICATIONS

CD CHANGER SECTION	
Frequency response	: 5 Hz – 20 000 Hz
Dynamic range	: 99 dB (CH-X1500) 93 dB (CH-X550)
S/N ratio	: 103 dB (CH-X1500) 96 dB (CH-X550)
Distortion	: 0.005% (CH-X1500) 0.006% (CH-X550)
Wow & flutter	: Less than measurable limit
Output terminal	: Analog (8 pin x 1), 1.5 V (full scale)/less than 1 kΩ
GENERAL	
Power requirement	
Operating voltage	: DC 14.4 V (11 V – 16 V allowable)
Grounding system	: Negative ground
Allowable working temperature	: –10°C to +50°C
Dimensions (W x H x D)	: 252 mm x 88 mm x 174 mm
Mass	: 2.3 kg (excluding accessories)

Design and specifications are subject to change without notice.

SPEZIFIKATIONEN

CD-WECHSLER	
Frequenzgang	: 5 Hz – 20 000 Hz
Dynamikbereich	: 99 dB (CH-X1500) 93 dB (CH-X550)
Rauschabstand	: 103 dB (CH-X1500) 96 dB (CH-X550)
Verzerrung	: 0,005% (CH-X1500) 0,006% (CH-X550)
Gleichaufschwankungen	: Weniger als meßbare Grenze
Ausgangsanschluß	: Analog (8 polig x 1), 1,5 V (Vollaussteuerung)/weniger als 1 kΩ
ALLGEMEIN	
Anschlußspezifikation	
Betriebsspannung	: 14,4 V DC (zulässig: 11 V – 16 V)
Erdungssystem	: Negative Erdung
Zugelassene Arbeitstemperatur	: –10°C bis +50°C
Abmessungen (B x H x T)	: 252 mm x 88 mm x 174 mm
Gewicht	: 2,3 kg (ohne Zubehör)

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SECTION CHANGEUR DE CDS	
Réponse en fréquence	: 5 Hz – 20 000 Hz
Gamme dynamique	: 99 dB (CH-X1500) 93 dB (CH-X550)
Rapport signal/bruit	: 103 dB (CH-X1500) 96 dB (CH-X550)
Distortion	: 0,005% (CH-X1500) 0,006% (CH-X550)
Pleurage et scintillement	: Inférieur à la limite mesurable
Borne de sortie	: Analogique (8 broches x1), 1,5 V (pleine échelle)/inférieure à 1 kΩ
GENERALES	
Alimentation	
Tension de fonctionnement	: CC 14,4 V (11 V – 16 V possible)
Système de mise à la masse	: Masse négative
Température de fonctionnement admissible	: –10°C à +50°C
Dimensions (L x H x P)	: 252 mm x 88 mm x 174 mm
Masse	: 2,3 kg (sans les accessoires)

Présentation et caractéristiques modifiables sans préavis.

How to reset your unit

Zurücksetzen des Geräts

Comment réinitialiser votre appareil

Press and hold the ▲EJECT button for several seconds.This will reset the built-in microcomputer.

Drücken Sie die Taste ▲EJECT und halten Sie sie mehrere Sekunden lang gedrückt. Dadurch wird der eingebaute Mikro-Computer zurückgesetzt.

Maintenez pressée la touche ▲EJECT pendant plusieurs secondes. Cela réinitialisera le microprocesseur intégré.

▲EJECT button

Taste ▲EJECT

Touche ▲EJECT

Parts list for installation and connection

Teileliste für den Einbau und Anschluß

Liste des pièces pour l’installation et raccordement

The following parts are provided with this unit. After checking them, please set them correctly.

Die folgenden Teile werden zusammen mit diesem Gerät geliefert. Nach ihrer Überprüfung, die Teile richtig einsetzen.

Les pièces suivantes sont fournies avec cet appareil. Après vérification, veuillez les placer correctement.

CD changer
CD-Wechsler
Changeur CD

Magazin (XC-M200)
Magazin (XC-M200)
Magasin (XC-M200)

8-pin cord
8 poliges Kabel
Cordon à 8 broches

Mounting bracket
Montagehalterung
Support de montage

Screw (M4 x 8 mm)
Schraube (M4 X 8 mm)
Vis (M4 x 8 mm)

Tapping screw (M5 x 20 mm)
Selbstschneidende
Gewindeschraube
(M5 x 20 mm)
Vis auto-taraudeuse
(M5 x 20 mm)

ELECTRICAL CONNECTIONS

For CH-X1500:
This unit can only be connected to the JVC car receivers/controllers equipped with MP3-CD changer control functions. If connected to any other receiver/controller, this unit cannot work (even CDs may not play back).

For CH-X550:
This unit can be connected to JVC KD-MX, KD-LX, KD-SH, KD-LH, KD-SX, KS-FX, KS-LX or KS-LH series receivers that include a Changer Control function.

For detailed information, consult your nearest JVC IN-CAR ENTERTAINMENT dealer.

- To prevent short circuits from occurring while making connections, keep the battery's negative terminal disconnected.
We recommend that you make all electrical connections (see Fig. f) before installing the unit. If you are not sure of your ability to correctly install this unit, have it installed by a qualified service technician.

Note:
This unit is designed for 12 V DC, negative ground. If your vehicle does not have a 12 V negative ground electrical system, you need a voltage inverter which can be bought from a JVC IN-CAR ENTERTAINMENT dealer.

- Be sure to ground this unit to the car's chassis.

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Bei CH-X1500:
Diese Einheit kann nur an Fahrzeug-Receiver/-Controller von JVC angeschlossen werden, die mit Steuerungsfunktionen für einen MP3-CD-Wechsler ausgestattet sind. Wenn das Gerät an einen anderen Receiver/Controller angeschlossen wird, funktioniert dieses Gerät nicht (es kann vorkommen, dass selbst CDs nicht wiedergegeben werden können).

Bei CH-X550:
Diese Einheit kann an alle JVC-Receiver der Serie KD-MX, KD-LX, KD-SH, KD-LH, KD-SX, KS-FX, KS-LX oder KS-LH angeschlossen werden, die über eine CD-Steuerfunktion verfügen.

Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem örtlichen JVC-Autoradiofachhändler bzgl. näherer Informationen auf.

- Um Kurzschlüsse zu vermeiden, während Sie die Anschlüsse herstellen, trennen Sie den negativen Batteriepol ab.
Wir empfehlen Ihnen, alle elektrischen Anschlüsse vorzunehmen, ehe Sie den CD-Wechsler montieren (siehe Abbildung f). Wenn Sie nicht genau wissen, wie Sie den CD-Wechsler installieren sollen, lassen Sie ihn durch einen qualifizierten Techniker einbauen.

Hinweis:
Dieser CD-Wechsler ist auf 12-V-Gleichstrombetrieb ausgelegt. Wenn Ihr Fahrzeug nicht über ein 12-V-System mit negativer Erdung verfügt, benötigen Sie einen Spannungsinverter, den Sie bei einem JVC-Autoradiofachhändler erwerben können.

- Denken Sie daran, diesen CD-Wechsler am Fahrzeugchassis zu erden.

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

Pour le CH-X1500:
Cet appareil peut uniquement être connecté aux autoradios/contrôleurs JVC munis d'une fonction de commande de changeur de CD MP3. Il ne peut pas fonctionner s'il est connecté à un autre type d'autoradio/contrôleur (même les CD ne peuvent pas être reproduits).

Pour le CH-X550:
Cet appareil peut être raccordé aux récepteurs de série KD-MX, KD-LX, KD-SH, KD-LH, KD-SX, KS-FX, KS-LX ou KS-LH JVC qui disposent d'une fonction de commande de changeur.

Pour des informations plus précises, veuillez consulter votre revendeur d'autoradios JVC le plus proche.


- Pour éviter tout court-circuit alors que vous effectuez les raccordements, laissez la borne négative de la batterie non branchée.
Nous vous conseillons de faire tous les raccordements électriques (voir la Fig. f) avant de mettre l'appareil en place. Si vous n'êtes pas sûr de vous, faites-le installer par un technicien qualifié.

Remarque:
Cet appareil est conçu pour un courant continu de 12 V, à masse négative. Si votre véhicule ne fournit pas une masse négative de 12 V, il vous faut un convertisseur de tension, que vous pouvez vous procurer chez un revendeur d'autoradios JVC.

- Bien raccorder le câble de mise à la masse de cet appareil au châssis de la voiture.

When connecting to JVC CD changer controller


Fig. f
Abbildung f
Fig. f

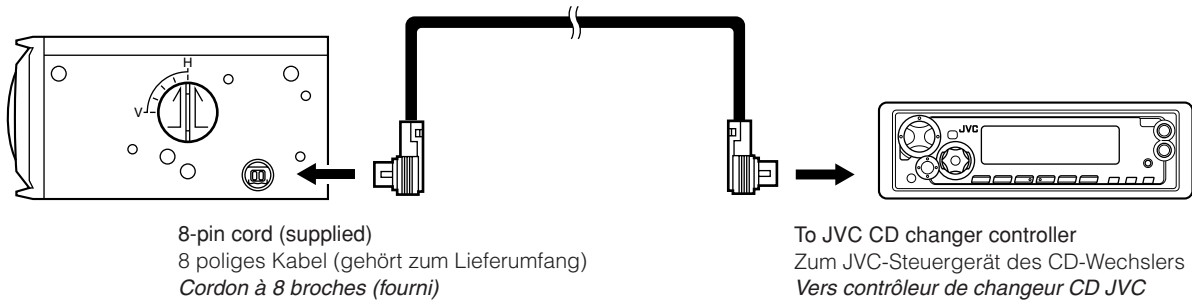

- How to remove the cord**
Pull the plug by holding it firmly as in the figure.

Anschluß an JVC-Steuergerät des CD-Wechslers

- So entfernen Sie das Kabel**
Ziehen Sie den Stecker ab, indem Sie ihn so festhalten, wie es in der Abbildung dargestellt ist.

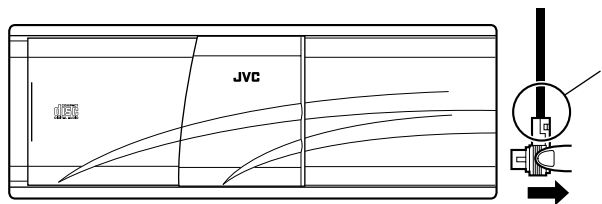

Do not hold this portion.
Halten Sie nicht diesen Teil fest.
Ne la tenez pas par cette partie.

Lors de la connexion à un contrôleur de changeur CD JVC

- Comment retirer le cordon**
Tirez sur la fiche en la tenant solidement de la façon montrée sur la figure.

Having TROUBLE with operation?
Please reset your unit

Refer to “How to reset your unit”

Haben Sie PROBLEME mit dem Betrieb?
Bitte setzen Sie Ihr Gerät zurück


Siehe „Zurücksetzen des Geräts“

Vous avez des PROBLÈMES de fonctionnement?
Réinitialisez votre appareil

Référez-vous à “Comment réinitialiser votre appareil”

- After installation and connection...**
When loading the magazine for the first time into the CD changer, press and hold the **EJECT** button for a few seconds to reset the unit.
Normally do not press and hold the **EJECT** button.
- Note:**
You may also need to reset the unit in the following cases.
- When the power supply is interrupted such as for replacement of the car's battery.
 - When the unit does not function correctly.

- Nach der Installation und Anschluß...**
Wenn Sie das Magazin zum ersten Mal in den CD-Wechsler schieben, halten Sie die Taste **EJECT** einige Sekunden lang gedrückt, um den CD-Wechsler zurückzusetzen.
Im Normalbetrieb brauchen Sie die Taste **EJECT** nicht gedrückt zu halten.
- Hinweis:**
Möglicherweise müssen Sie den CD-Wechsler auch zurücksetzen.
- Wenn die Stromversorgung beispielsweise beim Wechseln der Autobatterie unterbrochen wurde.
 - Wenn der CD-Wechsler nicht richtig funktioniert.

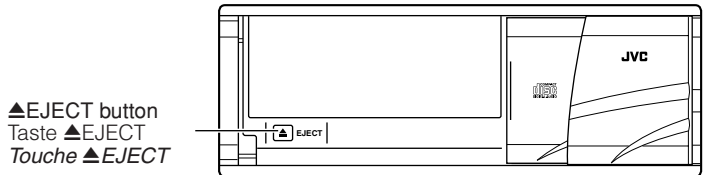

- Après l'installation et les connexions...**
Lors de l'insertion du magasin CD dans le changeur CD, pour la première fois, maintenir pressée la touche **EJECT** pendant quelques secondes pour réinitialiser l'appareil.
Normalement, ne pas maintenir pressée la touche **EJECT**.
- Remarque:**
Il peut être nécessaire de réinitialiser l'appareil dans les cas suivants.
- Quand l'alimentation est coupée, comme pendant le remplacement de la batterie de la voiture.
 - Quand l'appareil ne fonctionne pas correctement.

- Listening to CDs**
This unit does not have operation buttons to play CDs. CD operations can be performed using the JVC CD changer controller, etc. connected to this unit.
For CD operations, refer to the CD Changer Controller Instructions.

- Wiedergeben von CDs**
An diesem Gerät befinden sich keinerlei Bedienungselemente, um CDs wiederzugeben. Der CD-Wiedergabebetrieb erfolgt über das JVC-Steuergerät des CD-Wechslers usw., an das der CD-Wechsler angeschlossen ist.
Informationen über den CD-Wiedergabebetrieb entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Steuergeräts des CD-Wechslers.

- Ecoute des disques compacts**
Cet appareil n'a pas de touches de fonctionnement pour lire les disques. Les opérations CD peuvent être effectuées en utilisant le contrôleur de changeur CD JVC, etc. raccordé à cet appareil.
Pour les opérations CD, se reporter au manuel d'instructions du contrôleur de changeur CD.

HANDLING MAGAZINES AND COMPACT DISCS

How to handle the magazines

- **Care in handling the magazines**
 - Do not carry the magazine with its inserting slot facing down, or the CDs may fall out.
 - Always keep the twelve disc trays loaded in the magazine.
 - When sliding the disc trays out or in to place CDs, hold the magazine horizontally so as not to drop CDs.
 - Do not insert CDs without pulling out the disc trays from the magazine. Never place CDs directly into the magazine.
 - Do not expose the magazine to high temperatures or direct sunlight.
 - Do not disassemble the magazine.
 - Take care not to drop or hit the magazine. Do not apply excessive pressure to the disc trays which have been removed from the magazine.
 - Never apply solvents such as benzine, thinner or insecticide to the magazine or trays. These solvents may erode their surfaces.

Note:
If you need additional magazines, purchase XC-M200 magazines.

When playing a CD-R or CD-RW

Before playing back CD-Rs or CD-RWs, read their instructions or cautions carefully.

- Use only “finalized” CD-Rs or CD-RWs.
- Some CD-Rs or CD-RWs may not play back on this unit because of their disc characteristics, and for the following reasons:
 - Discs are dirty or scratched.
 - Moisture condensation on the lens inside the unit.
 - The pickup lens inside the unit is dirty.
- CD-RWs may require a longer readout time since the reflectance of CD-RWs is lower than that of regular CDs.
- CD-Rs or CD-RWs are susceptible to high temperatures or high humidity, so do not leave them inside your car.
- Do not use following CD-Rs or CD-RWs:
 - Discs with stickers, labels, or protective seal stuck to the surface.
 - Discs on which labels can be directly printed by an ink jet printer.

Using these discs under high temperatures or high humidity may cause malfunctions or damage to discs. For example,

- Stickers or labels may shrink and warp a disc.
- Stickers or labels may peel off so discs cannot be ejected.
- Print on discs may get sticky.

Read instructions or cautions about labels and printable discs carefully.

HANDHABUNG VON MAGAZINEN UND CDS

Umgang mit Magazinen

- **Pflege der Magazine**
 - Tragen Sie das Magazin nicht so, daß der Einlegeschlitz nach unten zeigt, damit die CDs nicht herausfallen.
 - Sorgen Sie dafür, daß das Magazin stets 12 CD-Einschübe enthält.
 - Wenn Sie die CD-Einschübe herausnehmen oder einführen, um CDs einzulegen, halten Sie das Magazin waagerecht, damit keine CDs herausfallen.
 - Legen Sie niemals CDs ein, ohne die CD-Einschübe aus dem Magazin herauszuziehen. Legen Sie CDs niemals direkt in das Magazin ein.
 - Setzen Sie die Magazine niemals hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
 - Bauen Sie die Magazine niemals auseinander.
 - Lassen Sie die Magazine nicht fallen, und achten Sie darauf, mit den Magazinen nirgends anzustoßen. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die CD-Einschübe aus, die aus den Magazinen entnommen wurden.
 - Bringen Sie niemals Lösungsmittel, wie z. B. Benzin, Verdünner und Insektizid, mit dem Magazin oder den Einschüben in Berührung. Diese Lösungsmittel können die Oberflächen des Magazins und der Einschübe beschädigen.

Hinweis:
Wenn Sie zusätzliche Magazine benötigen, kaufen Sie die Magazine XC-M200.

Bei der Wiedergabe einer CD-R oder CD-RW

Lesen Sie vor der Wiedergabe einer CD-R oder CD-RW die zugehörigen Anleitungen bzw. Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig durch.

- Verwenden Sie nur „finalisierte“ CD-Rs oder CD-RWs.
- Manche CD-Rs oder CD-RWs können aufgrund ihrer CD-Charakteristiken aus folgenden Gründen nicht mit diesem Gerät wiedergegeben werden:
 - Die CDs sind schmutzig oder verkratzt.
 - Kondenswasserbildung auf der Linse im Innern dieses Geräts.
 - Die Aufnahmelinse in diesem Gerät ist verschmutzt.
- Bei CD-RWs dauert das Lesen möglicherweise etwas länger, da sie eine niedrigere Reflexion als reguläre CDs aufweisen.
- CD-Rs oder CD-RWs sind gegen hohe Temperaturen oder hohen Feuchtigkeitsgehalt empfindlich. Lassen Sie die CDs aus diesem Grund nicht in Ihrem Wagen liegen.
- Verwenden die folgenden CD-Rs oder CD-RWs nicht:
 - CDs mit Aufklebern, Etiketten oder mit Schutzfolie auf der Oberfläche.
 - CDs, auf deren Etikett direkt mit einem Tintenstrahldrucker gedruckt werden kann.

Die Verwendung dieser CDs bei hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit kann zu Fehlfunktionen oder Schäden an den CDs führen. Zum Beispiel:

- Aufkleber oder Etikette können schrumpfen und eine CD verziehen.
- Aufkleber oder Etikette können sich ablösen und die CD können nicht ausgeworfen werden.
- Der Druck auf den CDs kann klebrig werden.

Lesen Sie die Anweisungen oder Warnhinweise über Etikette und bedruckbare CDs aufmerksam durch.

MANIPULATION DES MAGASINS ET DES DISQUES COMPACTS

Manipulation des magasins

- **Faire attention en manipulant les disques**
 - *Ne portez pas le magasin avec la fente d'insertion dirigée vers le bas pour ne pas faire tomber les CD.*
 - *Toujours laisser douze tiroirs de disque chargés dans le magasin.*
 - *Lorsque l'on fait glisser les tiroirs de disque pour les ouvrir ou les refermer, tenir le magasin horizontalement pour ne pas faire tomber les CD.*
 - *Ne pas insérer de CD sans ouvrir le tiroir de disque du magasin. Ne pas insérer les CD directement dans le magasin.*
 - *Ne pas exposer les magasins à de hautes températures ni aux rayons directs du soleil.*
 - *Ne pas démonter les magasins.*
 - *Faire attention de ne pas faire tomber ou cogner les magasins. Ne pas appliquer de pression excessive sur les tiroirs de disque qui ont été retirés des magasins.*
 - *Ne jamais appliquer de solvants comme de la benzine, du diluant ou des insecticides sur le magasin ou les tiroirs de disque. Ces solvants peuvent éroder leurs surfaces.*


Remarque:
Si l'on a besoin d'un magasin supplémentaire, acheter le XC-M200.

Lors de la reproduction d'un CD-R ou d'un CD-RW


Avant de reproduire un CD-R ou un CD-RW, lisez attentivement leurs instructions et précautions.

- Utilisez uniquement des CD-R ou CD-RW “finalisés”.
 - Certains CD-R ou CD-RW ne peuvent pas être reproduits sur cet appareil à cause de leurs caractéristiques et pour les raisons suivantes:
 - Les disques sont sales ou rayés.
 - De l'humidité s'est condensée sur la lentille, à l'intérieur de l'appareil.
 - La lentille du capteur, à l'intérieur de l'appareil, est sale.
 - Les CD-RW peuvent nécessiter une durée de mise en service plus longue car le facteur de réflexion des CD-RW est inférieur à celui des CD ordinaires.
 - Les CD-R ou CD-RW sont sensibles aux hautes températures ou à une humidité importante. Ne les laissez pas à l'intérieur de la voiture.
 - N'utilisez les CD-R ou CD-RW suivants:
 - Disques avec des autocollants, des étiquettes ou des cachets de protection collés sur leur surface.
 - Disques sur lesquels une étiquette peut être imprimée directement avec, par exemple, une imprimante à jet d'encre.
- L'utilisation de ce type de disque par haute température ou humidité peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil ou endommager le disque. Par exemple:
- L'autocollant ou l'étiquette peut rétrécir et gondoler le disque.
 - L'autocollant ou l'étiquette peut se détacher et le disque ne peut plus être éjecté.
 - L'impression sur le disque peut devenir collante.
- Lisez attentivement les instructions et les précautions sur les étiquettes et les disques imprimables.

Warped disc
Verzogene CD
Disque gondolé

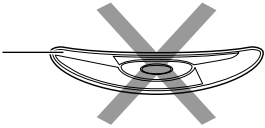


Sticker
Aufkleber
Autocollant

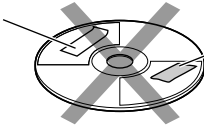

Sticky residue
Klebriger
Rückstand
Reste collant

Disc
CD
Disque

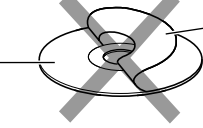

Stick-on label
Klebeetikett
Etiquette spécialisée



Playing a CD Text (only for CH-X1500)/Wiedergeben CD Text (nur bei CH-X1500)/ Reproduction d'un CD Text (seulement pour le CH-X1500)


In a CD Text, some information about disc (its disc title, performer and track title) is recorded. If you connect this unit to a receiver with the CD Text displaying function, you can show this disc information on the receiver's display.

Auf einer CD mit CD-Text werden einige Informationen über die CD (CD-Titel, Künstler und Titelbezeichnung) aufgezeichnet. Wenn Sie dieses Gerät an einen Receiver anschließen, der CD-Text anzeigen kann, können Sie diese CD-Informationen im Display des Receivers anzeigen.

Dans un CD Text, certaines informations à propos du disque (son titre, l'interprète et les titres des plages) sont enregistrées. Si cet appareil est connecté à un récepteur possédant une fonction d'affichage de CD Text, il est possible de voir les informations des disques sur l'affichage du récepteur.

How to load CDs

1. Slide the disc tray partly out of the magazine until it stops.
2. Place a CD on the disc tray with its label side up.

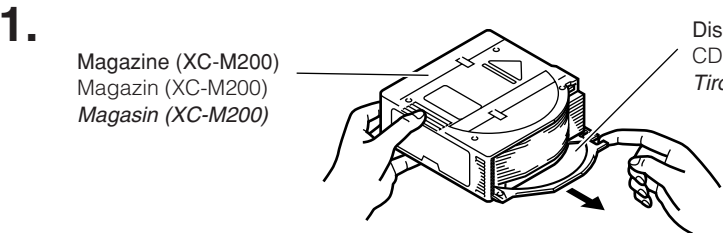


3. Align the disc tray with the grooves in the magazine, and push the disc tray all the way in.
 - Check that the disc tray is securely inserted into the magazine. If a CD becomes disengaged from the disc tray, reposition it on the disc tray.
- * The inserted CDs are counted as “disc-1”, “disc-2”... from the bottom to the top.

- Notes:**
- There are openings in the disc trays through which signals are read from the CDs. These openings leave part of the shiny side of the CD exposed. Be careful not to touch the shiny surface of the CD.
 - It is not possible to play a CD if placed upside down.

Einlegen von CDs

1. Ziehen Sie die CD-Einschübe aus dem Magazin heraus, bis Sie einen Anschlag erreichen.
2. Legen Sie eine CD in den CD-Einschub, so daß die Labelseite nach oben weist.

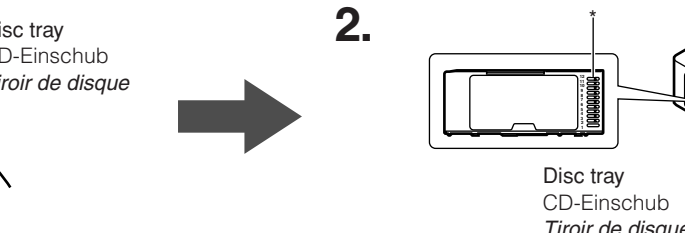


3. Richten Sie den CD-Einschub auf die Nuten im Magazin aus, und schieben Sie den CD-Einschub vollständig in das Magazin.
 - Überprüfen Sie, ob sich der CD-Einschub ordnungsgemäß im Magazin befindet. Wenn sich eine CD aus dem CD-Einschub löst, schieben Sie sie wieder in den Einschub zurück.
- * Die eingelegten CDs werden als „disc-1“, „disc-2“... von unten nach oben durchnummeriert.

- Hinweise:**
- In den CD-Einschüben befinden sich Öffnungen, durch die die Signale von den CDs gelesen werden. Durch diese Öffnungen sind Teile der glänzenden CD-Seite sichtbar. Achten Sie darauf, daß Sie die glänzende Oberfläche der CD nicht berühren.
 - Es ist nicht möglich, eine CD wiederzugeben, die verkehrt herum eingelegt wurde.

Chargement des CDs

1. Faire glisser le tiroir de disque partiellement à l'extérieur du magasin jusqu'à ce qu'il s'arrête.
2. Placer un CD sur le tiroir de disque avec la face imprimée dirigée vers le haut.

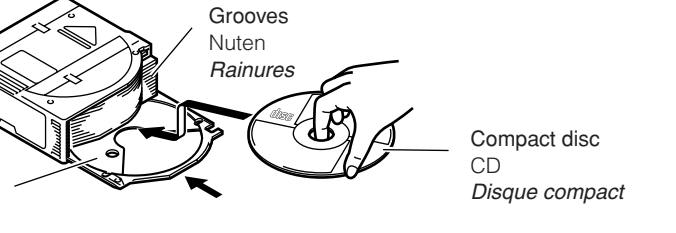

3. Aligner le tiroir de disque avec les rainures dans le magasin et le pousser complètement.
 - Vérifier que le tiroir de disque est correctement inséré dans le magasin. Si un CD est désengagé du tiroir de disque, le repositionner sur le tiroir.
- * Les CD insérés sont comptés comme “disque 1”, “disque 2”, etc. en commençant du bas et en allant vers le haut.


- Remarques:**
- Il y a des ouvertures dans les tiroirs de disque à travers lesquelles les signaux sont lus des disques. Ces ouvertures laissent une partie de la face brillante du disque exposée. Faire attention de ne pas toucher à la surface brillante du disque.
 - Il n'est pas possible de reproduire un CD s'il est placé à l'envers.


Caution:
CDs shaped like a heart, flower, etc. (specially-shaped CDs) cannot be used with this unit. If this type of CD is loaded, it will cause problems.

Achtung:
CDs in Herz-oder Blumenform usw. (CDs in Sonderformen) können mit diesem Gerät nicht wiedergegeben werden. Wenn Sie eine solche CD einlegen, können Störungen verursacht werden.


Attention:
Des CD en forme de coeur, de fleur, etc. (CD de forme spéciale) ne peuvent pas être utilisés avec cet appareil. Si ce type de CD est chargé, il causera un problème de fonctionnement.

How to load the magazine


- 1. Slide the door to the right.
- 2. Load the magazine.
 - Load the magazine into the CD changer with the  mark on top and the CD insertion side to the right.

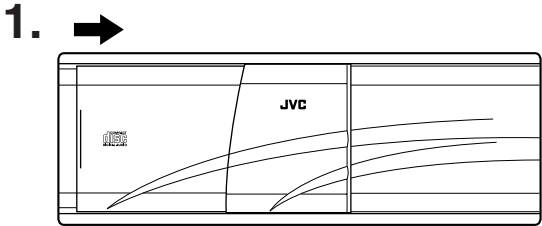


Einlegen des Magazins

- 1. Schieben Sie die Tür nach rechts.
- 2. Legen Sie das Magazin ein.
 - Legen Sie das Magazin so in den CD-Wechsler ein, daß die Markierung  nach oben und die CD-Einschubseite nach rechts zeigt.

Chargement d'un magasin

- 1. Faire glisser la porte vers la droite.
- 2. Charger un magasin.
 - Charger un magasin dans le chargeur CD avec la marque  en haut et le côté d'insertion CD sur la droite.

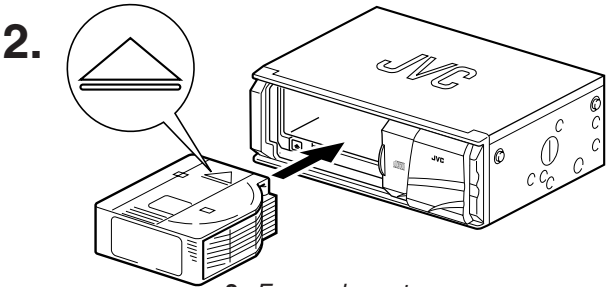

- 3. Close the door.
 - Normally the door must be kept closed except when changing the magazine.

- 3. Schließen Sie die Tür.
 - Normalerweise muß die Tür geschlossen bleiben. Sie wird nur beim Wechseln des Magazins geöffnet.

- 3. Fermer la porte.
 - La porte doit être fermé en dehors du chargement ou du retrait d'un magasin.

Cautions:

- Do not insert your hands or any foreign object into the loading slot, otherwise you may be injured or cause malfunctions or damage.
- When a label on the magazine, if any, partly peels off, it may cause a malfunction. If this happens, remove the label or stick it on firmly.


Achtung:

- Führen Sie weder eine Hand noch ein Fremdobjekt in die Ladeöffnung ein, weil Sie anderenfalls verletzt werden bzw. Fehlfunktionen verursachen oder Schäden anrichten könnten.
- Wenn Sie ein eventuell vorhandenes Label auf dem Magazin teilweise abschält, verursacht es möglicherweise eine Fehlfunktion. Sollte dieser Fall eintreten, ziehen Sie das Label entweder vollständig ab, oder kleben Sie es erneut fest auf.

Attention:

- Ne pas introduire vos mains ou d'objet étranger dans la fenêtre de chargement, vous pourriez vous blesser ou causer des mauvais fonctionnements ou dommages.
- Si l'étiquette sur le magasin se décolle, cela peut causer un mauvais fonctionnement. Si cela se produit, retirer l'étiquette ou la recoller solidement.


How to unload the magazine

- 1. Slide the door to the right.
- 2. Press the EJECT button.
 - The magazine ejects from the loading slot.

Entnehmen des Magazins

- 1. Schieben Sie die Tür nach rechts.
- 2. Drücken Sie die Taste EJECT.
 - Das Magazin wird aus der Ladeöffnung ausgeworfen.

Retrait d'un magasin

- 1. Faire glisser la porte vers la droite.
- 2. Appuyer sur la touche EJECT.
 - Le magasin est éjecté du compartiment.

Note:

When the magazine cannot be ejected, push in the magazine and play the 12th disc once more; when play has ended, repeat the above procedure.

If the above procedure does not work, follow the steps below:

- 1. Be sure that the selectors are set correctly.
- 2. Peel off the protective seal over the compulsory eject hole. (Fig. g)
- 3. Put a straight stick like a screw driver into the hole. (Fig. h)
 - * Do not put the stick at an angle, insert it straight.

Fig. g
Abbildung g
Fig. g

The compulsory eject hole and protective seal
Das Zwangsauswurfloch und der Schutzaufkleber
Le trou d'éjection forcé et l'autocollant protecteur


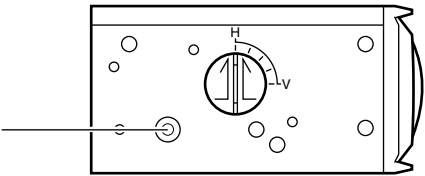


Fig. h
Abbildung h
Fig. h

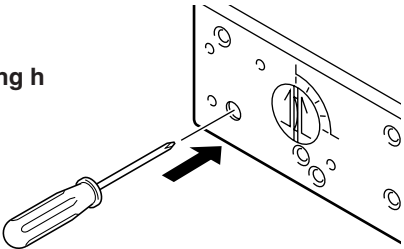

Should the problem still persists, consult the JVC authorized dealer.


Setzen Sie sich mit Ihrem JVC-Händler in Verbindung, wenn das Problem weiterhin besteht.

Si le problème persiste, consultez un revendeur JVC autorisé.

How to remove the disc trays

Use the release knob to remove the disc trays when cleaning them.

- 1. While pulling down the release knob, pull out the disc tray.
- 2. After cleaning, insert the disc tray into the magazine while pulling down the release knob.
 - Clean the trays one by one to avoid inserting two trays into one slot of the magazine.

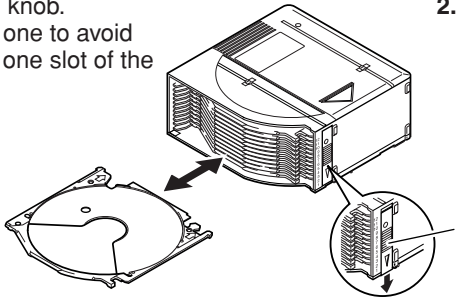

Release knob
Ausrückknopf
Bouton de retrait

CD-Laden entfernen

Verwenden Sie den Ausrückknopf, um die CD-Einschübe zur Reinigung zu entnehmen.

- 1. Ziehen Sie den Ausrückknopf und gleichzeitig die CD-Einschub heraus.
- 2. Schieben Sie die CD-Einschub nach der Reinigung wieder in das Magazin, während Sie den Ausrückknopf herausziehen.
 - Reinigen Sie die einzelnen CD-Einschübe nacheinander, um zu vermeiden, daß zwei CD-Einschübe in einen Schacht des Magazins eingeführt werden.

Comment retirer les tiroirs de disque

Utilisez le bouton de retrait pour retirer le tiroir de disque afin de le nettoyer.

- 1. Tout en tirant vers le bas le bouton de retrait, tirez le tiroir de disque.
- 2. Après le nettoyage, insérez le tiroir de disque dans le magasin tout en tirant sur le bouton de retrait.
 - Nettoyez les tiroirs un par un pour éviter d'en insérer deux à la fois dans un seul tiroir.

Handling CD-Rs/CD-RWs

The reflective film of CD-Rs/CD-RWs is less tough than that of ordinary music CDs. If these discs are damaged, their film may peel. These media are also susceptible to fingerprints, so use extreme care when handling them.

Storage

Make sure to keep CDs in their cases. If discs are piled on top of one another without their cases, they may be damaged. Do not put CDs where they will be exposed to direct sunlight or in a place subject to high temperatures and humidity. Avoid leaving CDs in your car.

Behandlung von CD-Rs/CD-RWs

Die Reflexionsschicht von CD-Rs/CD-RWs ist nicht so widerstandsfähig wie die Reflexionsschicht normaler Musik-CDs. Werden diese CDs beschädigt, kann sich die Schicht abschälen. Diese Medien sind auch Fingerabdrücken gegenüber empfindlich. Behandeln Sie die CDs daher äußerst vorsichtig.

Lagerung

Lagern Sie CDs immer in ihren Hüllen. Wenn Sie CDs ohne Hülle übereinanderstapeln, können sie beschädigt werden. Lagern Sie CDs niemals an Orten, an denen sie direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturen und Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Vermeiden Sie auch, CDs im Auto zu lagern.


Manipulation des CD-R/CD-RW

Le film réfléchissant des CD-R/CD-RW est moins résistant que celui des CD audio ordinaires. Si ces disques sont endommagés, leur film peut se décoller. Ces disques sont aussi sensibles aux empreintes de doigts. Faites très attention quand vous les manipulez.

Stockage


Bien conserver les disques dans leurs boîtes. Si des disques sont empilés les uns sur les autres sans leurs boîtes, ils peuvent être abîmés. Ne pas mettre des disques où ils pourraient être exposés à la lumière directe du soleil ou dans un endroit sujet à de fortes températures ou à l'humidité. Éviter de laisser des disques dans votre voiture.

Hold down the center holder.
Drücken Sie vorsichtig auf den Zentrierhalter.
Appuyer au milieu du support.

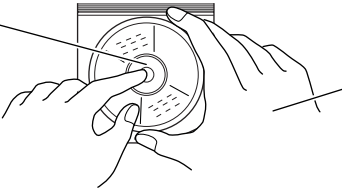

Lift it out without touching the recorded surface.
Heben Sie die CD heraus, ohne die Aufnahmefläche zu berühren.
Le lever sans toucher à la surface enregistrée.

Insert with the label facing up.
Legen Sie die CD in die Hülle, so daß die Labelseite nach oben zeigt.
Mettre en place avec l'étiquette au-dessus.

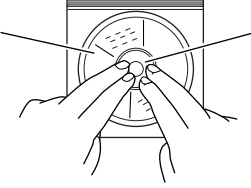


Press gently on the disc to insert.
Drücken Sie vorsichtig auf die CD, um sie zu arretieren.
Appuyer légèrement sur le disque pour le mettre en place.

Maintenance of CDs

- When fingerprints and dirt adhere to a CD, wipe the disc clean with a soft, dry cloth, wiping from the inside towards the edge. If it is difficult to clean, wipe the CD with a cloth moistened with water.
- Do not use record cleaners, benzine, alcohol or antistatic agents.
- Do not damage the label side or stick paper or adhesive to the surface.

Correct
Richtig
Correct



Incorrect
Falsch
Incorrect



Pflege von CDs

- Wenn sich Fingerabdrücke und Schmutz auf einer CD befinden, wischen Sie die CD mit einem weichen, trockenen Tuch ab, und wischen Sie dabei in radialen Bewegungen von innen nach außen. Wenn sich die CD nur schwer reinigen läßt, wischen Sie die CD mit einem Tuch ab, das Sie zuvor mit Wasser befeuchtet haben.
- Verwenden Sie keinen Schallplattenreiniger, kein Benzin, keinen Alkohol und keine antistatischen Mittel, um CDs zu reinigen.
- Beschädigen Sie die Labelseite nicht, und kleben Sie auch kein Papier oder Klebeband auf die Oberfläche.

Entretien des CDs

- Si des empreintes digitales ou de la poussière adhèrent à un disque, essuyer le disque avec un tissu doux, sec et propre, en essuyant de l'intérieur vers l'extérieur. S'il est difficile à nettoyer, essuyer le disque avec un tissu humidifié avec de l'eau.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs, benzine, alcool ou agent antistatique.
- Ne pas endommager le côté de l'étiquette ou coller du papier ou de la bande adhésive sur la surface.